

OPZETTEN SET-UP TENT

Positioneer het frame van de partytent in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen.


Verwijder de beschermhoes. Pak met twee personen aan beide zijden van het frame de buitenste poten. Til het frame op en loop achteruit

Beide personen pakken aan het midden van de korte kant de zijstangen. Til vervolgens de partytent op en loop achteruit totdat deze volledig geopend is.



Vergrendel nu alle hoekpoten, tot u een klik hoort.

Je kunt het dakje nu vastmaken aan het frame door middel van het bandje met clipjes.

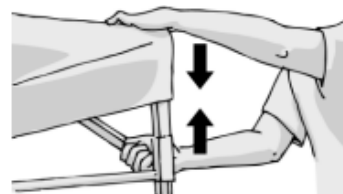

Schuif met twee personen gelijktijdig de hoekpoten van één zijde uit (let op de vergrendeling), door de partytent op te tillen en de binnenpoot uit te trekken totdat deze weer vergrendeld is.

Daarna kunt u de gewenste hoogte gelijkmatig instellen. Herhaal dit proces bij de andere hoekpunten.



Nu kunnen de zijwanden en/of regengoten aan het dak worden bevestigd door middel van een rits of klittenband.

